



A WINSTON INDUSTRIES INNOVATION

خزانة الحفظ

دليل المالك

سلسلة HA

HA4002

HA4003

HA4005

HA4503

HA4507

HA4508

HA4009

HA4509

HA4511

HA4519

HA4022

HA4522

HL4022

HL4522

HMA018



WINSTON INDUSTRIES

THE TASTE OF INNOVATION



متطلبات المياه

من أجل العمل بشكل مناسب، ينبغي ملء المبخر في هذا الجهاز بماء نظيف صالح للشرب.

مع تبخر المياه، سوف تترسب المعادن الموجودة في المياه على سطح المبخر. وسوف تمنع هذه الرواسب المعدنية نقل الحرارة. كما يمكن أن تتحلل هذه الرواسب وتتسبب في تلف طبقة الفولاذ المقاوم للصدأ. ولتجنب تكون الرواسب المعدنية، قم بتنظيف الجهاز بصفة يومية. يُنصح بالاتصال بمرفق المياه لاستشارته بشأن الحد من تكون الرواسب.

⚠️ تنبيه: خطر درجة الحرارة المرتفعة

يمكن أن يتسبب في إتلاف الجهاز << املاً المبخر بالماء قبل تشغيل مصدر الطاقة ولا ترك المبخر حتى يجف.

ينبغي عدم السماح بجفاف هذا الجهاز. فقد يحدث تلف صمام المياه بفعل الحرارة.

يمكن ألا يتجاوز الحد الأقصى لدرجة الحرارة 140° فهرنهايت (60° مئوية).

بالنسبة إلى الأماكن التي يوجد بها ماء عسر، أضف ملعقة صغيرة (15 مليلتر) من الخل الأبيض أو عصير الليمون إلى الماء للمساعدة في تقليل معدل الترسيب. ويُرجى الاتصال بسلطة المياه المحلية للحصول على الاستشارة بشأن علاجات المياه الممكنة لحماية الجهاز. وتكون بعض إمدادات المياه كبيرة في المحتوى الكيميائي بما يكفي لإتلاف طبقة الفولاذ المقاوم للصدأ (في حالة الاستخدام دون معالجة). ويمكن أن تعمل عملية التبخر على تركيز المواد الكيميائية في المياه لمستوى قد يتسبب في حدوث رد فعل متلف لطبقة الفولاذ المقاوم للصدأ.

متطلبات التهوية

حيزات خلوص التهوية: من أجل العمل بشكل صحيح، سوف يحتاج هذا الجهاز إلى مساحة كافية لتدوير الهواء. يُرجى ترك 2" (51 ملم) كحيز خلوص على كافة الجوانب ولاسيما حول فتحات التهوية. ويجب توخي الحذر لمنع وضع الجهاز بالقرب من أي شيء قابل للاحتراق. ويجب تركيب الجهاز بالأرجل والقواعد المزودة معه. ويمكن وضع الجهاز المسطح المزود بدون أرجل أو قواعد بشكل مباشر على سطح المنضدة أو المادة غير القابلة للاحتراق. وفي هذه الحالة، يمكن تثبيت الجهاز بسطح المنضدة بمادة السليكون المانعة لتسرب الطعام (راجع قوانين الصحة المحلية). ويمكن رص الأجهزة بعضها فوق بعض باستخدام أداة الرص المزودة من وينستون واتباع التعليمات المرفقة مع الأداء. وقد يصبح الضمان الخاص بك ملغى إذا لم تتمسك بمتطلبات التهوية هذه.

⚠️ تنبيه: خطر كهربائي

يمكن أن يتسبب في حدوث إصابة << لا تقم بتوصيل الجهاز بجهاز تحويل خارجي.

من أجل تجنب حدوث خطر بسبب إعادة الضبط غير المقصودة لقاطع التيار الحراري، ينبغي عدم تزويد هذا الجهاز بالطاقة من خلال جهاز تحويل خارجي مثل مؤقت أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وفصلها بشكل منتظم بواسطة أداة مساعدة.

⚠️ تنبيه: خطر حريق

يمكن أن يتسبب في حدوث إصابة << اترك الجهاز لمدة 30 دقيقة حتى يبرد قبل محاولة تنظيفه.

عليك دائماً ترك الجهاز حتى يبرد قبل التنظيف لتجنب الحروق المحتملة.

⚠️ تنبيه: خطر درجة الحرارة المرتفعة والشحوم

يمكن أن يتسبب في إتلاف الجهاز << تجنب وضع الجهاز بالقرب من مصدر درجة حرارة مرتفعة أو في جو محمل بالشحوم.

لا تضع الجهاز في مناطق تتجاوز درجة حرارة الهواء بها 100° فهرنهايت (38° مئوية). قد يلزم وجود واق من الحرارة لمنع التعرض إلى الحرارة ومنع الأبخرة المحملة بالشحوم من التأثير في الجهاز وذلك إذا كان الجهاز قريباً من الحرارة أو البخار أو الأجهزة المولدة للشحوم (مثل الشوايات أو الأواني البخارية أو الأفران وغير ذلك). ويمكن أن يتسبب تزايد الحرارة والشحوم داخل تجويفات الجهاز في تعطل المكونات الكهربائية.

التركيب العام

قم بتركيب الجهاز على سطح صلب ومنبسط ومستوي في موقع لا تزيد به درجة الحرارة المحيطة عن 100° فهرنهايت وبعيداً عن الأبخرة المحملة بالشحوم الصادرة من أجهزة أخرى. ومن أجل تهوية الجهاز بشكل مناسب، اترك مساحة خلوص قدرها بوصتان من جميع الجوانب، ولاسيما حول أي فتحة من فتحات التهوية. قم بتوصيل الجهاز بمنفذ طاقة مؤرض بشكل مناسب وبشدة تيار صحيحة على النحو المبين على بطاقات تعريف الجهاز. يُرجى قراءة تعليمات التركيب التالية.



WINSTON INDUSTRIES THE TASTE OF INNOVATION

مرحبًا بكم

إذا كان لديكم أي استفسارات حول جهاز CVap، يُرجى الاتصال بنا على مكتب الشركة أو الموزع المحلي أو مركز خدمة عملاء وينستون على رقم 1.800.234.5286 أو 1.502.495.5400+ أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي
CustomerCare@winstonind.com

بيانات الاتصال:

الإنترنت: www.WinstonIndustries.com
البريد الإلكتروني: CustomerCare@winstonind.com
الهاتف: 1.502.495.5400+ | 1.800.234.5286
فاكس: 1.502.495.5458
عنوان البريد: 2345 Carton Drive | Louisville, KY 40299 USA

المحتويات

معلومات السلامة المهمة	2 - 3
التركيب العام	3 - 4
كيف يعمل جهاز CVap الخاص بك	5
إجراء التنظيف اليومي	6
تعريف المكونات	7
الضمان والشروط الأحكام	7

التحذيرات وتعليمات التركيب

كما هو الحال بالنسبة إلى معظم أجهزة المطبخ، يجب استخدام خزانة حفظ CVap بحرص. يُرجى قراءة التحذيرات التالية لتجنب الإصابات.

⚠️ خطر كهرباء

يمكن أن يسبب إصابة خطيرة أو الوفاة << لا تحاول صيانة هذا الجهاز إلا إذا كنت كهربائيًا حاصلًا على ترخيص أو أخصائي صيانة مدرّبًا.

نظرًا لأن هذا الجهاز يستخدم فرق جهد عاليًا، فيجب ألا تتم صيانته إلا من خلال كهربائي حاصل على ترخيص أو أخصائي صيانة مدرّب. ويمكن أن تؤدي محاولة صيانة الجهاز بنفسك إلى حدوث إصابات بالغة أو ربما تكون قاتلة. يُرجى عرض هذه الصفحة على أخصائي الصيانة.

في حالة الشعور بصدمة كهربائية عند لمس الجهاز، افصل مصدر الطاقة على الفور (إما من خلال سحب سلك الطاقة أو إيقاف قاطع الدائرة) واتصل بأخصائي الصيانة على الفور لإصلاح الجهاز. ويمكن أن يؤدي عدم القدرة على القيام بذلك إلى حدوث إصابات بالغة وربما تكون قاتلة.

احرص دائمًا على فصل مصدر الطاقة عند عدم استخدام الجهاز.

يتم تشغيل الجهاز فقط باستخدام الخراطيم والقباس والسلك المزود به. ويجب عدم استبدال مكونات الجهاز إلا بالمكونات المزودة من قبل وينستون.

ويجب استخدام مقبض تثبيت الأسلاك (الأرضي) الخلفي في توصيل أجهزة التوصيل المحتمل توصيلها بالجهاز.

⚠️ تحذير: خطر حريق

يمكن أن يتسبب في حدوث إصابة بالغة << تجنب البخار الساخن عند فتح أو غلق باب الجهاز.

يستخدم هذا الجهاز بخار الماء الساخن الذي ينقل الحرارة بشكل أسرع وأكثر كفاءة من الهواء الجاف عند نفس درجة الحرارة. وينبغي توخي الحذر عند فتح الأبواب أو الوصول إلى الأجزاء الداخلية من الجهاز حيث يمكن أن يتسبب البخار الساخن في إحداث حروق بشكل سريع.

⚠️ تحذير: خطر تلوث

يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة بمرض خطير أو تلف الجهاز << قم بتنظيف الجهاز لتجنب خطر التلوث المحتمل.

قم بتنظيف الجهاز يوميًا لمنع تراكم بقايا الأطعمة أو الكلوريدات التي يمكن أن تتسبب أيضًا في تلف طبقة الفولاذ المقاوم للصدأ ومن ثم تلوث الطعام. ويمكن أن يتسبب عدم القدرة على اتباع إجراءات تنظيف مناسبة في إبطال الضمان الخاص بك.

وقبل استخدام الجهاز لأول مرة، قم بأداء إجراء التنظيف اليومي المذكور في الصفحة رقم 6.

⚠️ تحذير: خطر السلامة


يمكن أن يتسبب في حدوث إصابة بالغة أو تلف الجهاز << يجب الإشراف على الأشخاص غير المدربين أو صغار السن أو المعاقين.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل أشخاص (من بينهم الأطفال) ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إلا في حالة الإشراف عليهم أو حصولهم على تعليمات فيما يخص استخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.


ويجب الإشراف على الأطفال لضمان أنهم لا يلعبون بالجهاز.

كيف يعمل جهاز CVAP الخاص بك

يفتح التشغيل/الإيقاف	يشغل جهاز التحكم والمبخر وأنظمة حرارة الهواء. قم بملء الجهاز بالماء الصالح للشرب قبل التشغيل.
درجة حرارة الطعام	قم بضبط قرص درجة حرارة الطعام لزيادة/تقليل درجة الحرارة في خطوات بمقدار 1° فهرنهايت (1° مئوية).
قوام الطعام	قم بضبط قرص قوام الطعام لزيادة/تقليل الفرق (زيادة درجة الحرارة فوق درجة حرارة الطعام) في خطوات بمقدار 1° فهرنهايت (1° مئوية).
تحويل °فهرنهايت إلى °مئوية أو °مئوية إلى °فهرنهايت	اضغط طويلاً (استمر في الضغط لمدة 3 ثوانٍ ثم توقف) على مفتاح °F/°C (المبين أدناه) للتنقل بين قراءات درجة الحرارة الحالية. ويمكن أن تتغير درجة الحرارة الافتراضية المعروضة من خلال الضغط لمدة 4 ثوانٍ على مفتاح °F/°C. اختر بين AF لعرض درجة حرارة الهواء بالفهرنهايت أو AC لعرض درجة حرارة الهواء بالدرجة المئوية أو EF لعرض درجة حرارة المبخر بالفهرنهايت أو EC لعرض درجة حرارة المبخر بالدرجة المئوية.
التنظيف اليومي	يمكن أن تتآكل طبقة الفولاذ المقاومة للصدأ في حالة السماح بتكون الرواسب. يُرجى التنظيف بصفة يومية. وقم بإزالة الأجزاء القابلة للفك واغسلها في حوض. ثم اشطفها بشكل جيد. ولا تستخدم مادة الكلور.
زر إعادة ضبط الخزانة (الوحدات الدولية فقط)	(يوجد خلف الوحدة بالقرب من القمة) قم بإعادة الضبط في حالة تعثر ترموستات الحد الأقصى. لإعادة الضبط، اترك وحدة السحب حتى تنخفض درجة حرارتها إلى أقل من 250° فهرنهايت (121° مئوية). اضغط على زر إعادة ضبط الحد الأقصى. وفي حالة تغير تعثر ترموستات الحد الأقصى بشكل متكرر، اتصل بأحد فنيي الصيانة لإصلاحه.
الخدمة الفنية وإصلاح الأعطال	إذا كان لديك أي استفسارات بشأن جهاز CVap الخاص بك، يُرجى الاتصال بمكتب الشركة أو الموزع المحلي أو مركز خدمة عملاء وينستون. الإنترنت: www.WinstonIndustries.com البريد الإلكتروني: CustomerCare@winstonind.com الهاتف: 1.800.234.5286 1.502.495.5400+ (من 8:00 صباحاً - 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، من الاثنين حتى الجمعة)

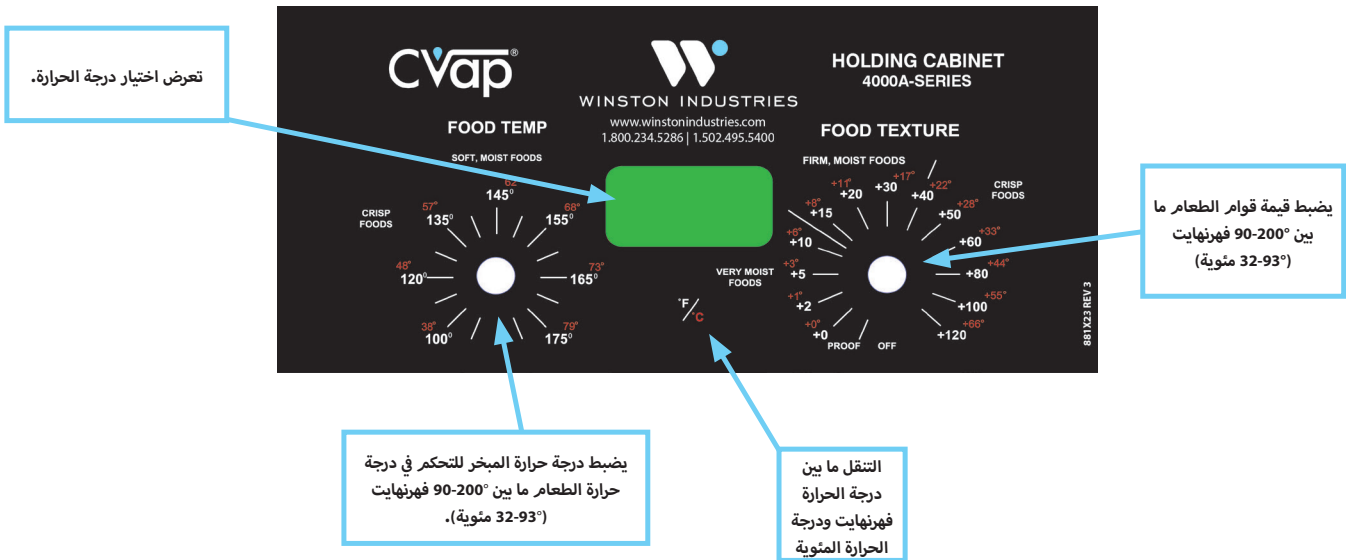

ويكون المالك وأخصائي تركيب الجهاز مسؤولين عن ضمان توافق التركيب مع كافة قوانين الشبكة المحلية والدولية.

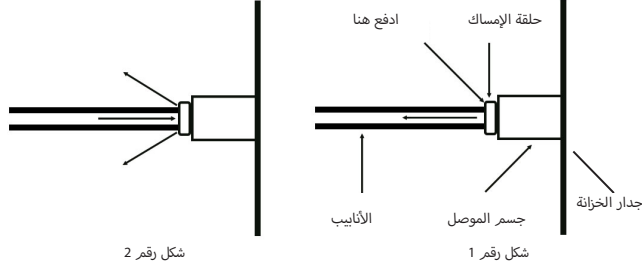

ادفع حلقة الإمساك النحاسية في اتجاه جسم الموصل قبل إزالة الأنابيب. عند وضع الأنابيب مرة أخرى داخل الموصل، ادفع الأنبوب بالكامل داخل الموصل وتأكد من تمدد حلقة الإمساك بالكامل.

⚠️ تنبيه: خطر درجة الحرارة المرتفعة والشحوم

يمكن أن يتسبب في إتلاف الجهاز << تجنب وضع الجهاز بالقرب من مصدر درجة حرارة مرتفعة أو في جو محمل بالشحوم.

لا تضع الجهاز في منطقة تتجاوز بها درجة الحرارة المحيطة (درجة حرارة الهواء المحيط بالجهاز) 100° فهرنهايت (38° مئوية). قد يلزم وجود واطٍ من الحرارة لمنع التعرض لحرارة مفرطة ومنع الأبخرة المحملة بالشحوم من التأثير في الجهاز وذلك إذا كان الجهاز قريبًا من الحرارة أو البخار أو الأجهزة المولدة للشحوم (مثل الشوايات أو الأواني البخارية أو الأفران وغير ذلك). ويمكن أن يتسبب تزايد الحرارة والشحوم داخل تجويفات الجهاز في تعطل المكونات الكهربائية.

نظام التهوية: لا يحتاج هذا الجهاز عادة لأن يتم تركيبه تحت نظام تهوية ميكانيكي (نظام التهوية). يُرجى مراجعة قوانين الحرائق والصحة المحلية للتعرف على المتطلبات الخاصة بمنطقتك.

⚠️ تنبيه: خطر درجة الحرارة المرتفعة

يمكن أن يتسبب في إتلاف الجهاز << املاً المبخر بالماء قبل تشغيل مصدر الطاقة ولا تترك المبخر حتى يجف.

تركيب نظام ملء المياه الأوتوماتيكي

يتوفر نظام ملء المياه الأوتوماتيكي كميزة اختيارية. ولإزالة الأنابيب البلاستيكية من موصل خط المياه، استخدم أصابعك بحرص في الضغط على حلقة المسك النحاسية الصغيرة تجاه جسم الموصل. ثم اسحب الأنابيب برفق خارج الموصل. ولإدخال الأنابيب داخل الموصل مرة أخرى، ادفع الأنابيب بالكامل داخل الموصل. وبمجرد أن تستقر في مكانها، حاول سحب الأنابيب خارج الموصل حتى لا تخرج حلقة المسك من موضعها (حوالي 1/16" (1.6 ملم)) ويصبح من غير الممكن إزالة الأنابيب (انظر الشكلين رقمي 1 و 2). وينبغي توصيل أنظمة ملء المياه الأوتوماتيكية بخط للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. وتوصي وينستون بأن يتم توصيل صمام الصنبور المتضمن بالأداة بخط مياه باردة مصنوع من النحاس أو الصلب (يناسب الصمام الخطوط التي تتراوح مقاساتها بين 3/8" و 1" (9.5 ملم إلى 25.4 ملم)). لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لدرجة حرارة المياه الواردة 140° فهرنهايت (60° مئوية) كما ينبغي أن يكون ضغط المياه الواردة ما بين 20 و 150 باوندًا ثقليًا في البوصة المربعة (1.4 كجم ثقلي/سم² إلى 10.5 كجم ثقلي/سم²) (كيلوجرام ثقلي لكل سنتيمتر مربع). وينبغي عدم السماح بجفاف الأجهزة المزودة بأنظمة ملء مياه أوتوماتيكية. فقد يحدث تلف صمام المياه بفعل الحرارة.

تعريف المكونات



تظهر بالشكل خزانة بكامل حجمها، وتكون العناصر مشتركة بين كافة خزانات الحفظ.

- 1 لوحة التحكم - تشتمل على مفتاح الطاقة وجهاز تحكم إسكوتشون، وتسمح للمشغل ببرمجة درجة حرارة الطعام وقوامه، ويكون جهاز تحكم إسكوتشون قابلاً للتركيب أو استبداله بمعالج دقيق.
- 2 يغلق طوق الباب غرفة الطعام لمنع فقد البخار والحرارة.
- 3 يمكن عكس موقع كل من الباب والمزلاج.
- 4 القضبان القابلة للتعديل - توجد على كلا الجانبين داخل الجهاز وتعمل على تثبيت الصواني والأواني والرفوف.
- 5 غرفة الطعام - هي عبارة عن تجويف الحفظ حيث يتجمع نظام التسخين المزدوج لخلق بيئة حفظ جيدة.
- 6 المبخر والسخانات (غير ظاهرين) - يوفران البخار لغرفة الطعام من خلال تسخين المياه داخل المبخر.
- 7 يقوم الحوض بتجميع الرطوبة المتكثفة على الباب.
- 8 غطاء التصريف (أو صمام التصريف) يسمح بتصريف المياه من المبخر.
- 9 منطقة لف السلك (خلف الوحدة إن وجد) توفر مكان تخزين لسلك الطاقة.
- 10 سخانات الهواء (غير ظاهرة) - تعطي الحرارة للتحكم في قوام الطعام بشكل دقيق.
- 11 تحدد لوحة التسمية رقم الموديل والرقم المسلسل (مهم بالنسبة إلى الصيانة وطلب قطع الغيار) وفرق الجهد والطاقة والمعلومات المتعلقة بالكهرباء، وتذكر بطاقة المتطلبات الكهربائية أن الجهاز يكون مخصصاً للاستخدام بدائرة فرعية فردية فقط.
- 12 توفر العجلات سهولة الحركة عندما تكون العجلات الأمامية في وضع عدم القفل.

الضمان وشروط وأحكام البيع

يتم منح ضمان محدود لمدة عام (لا يشمل الأطواق واللمبات والخراطيم وأسلاك الطاقة واللوحات الزجاجية وسلال المقلاة والبطاريات والمبخرات)، إخلاء المسؤولية عن الضمان في حالة عدم القدرة على التنظيف. تقوم وينستون بإخلاء مسؤوليتها صراحة عن كافة الضمانات الأخرى سواء أكانت صريحة أو ضمنية متضمنة أي ضمان ضمني خاص بلياقة الجهاز لغرض معين وأي ضمان ضمني خاص بواجهه.

يمكن طلب الإفصاح عن الضمان الكامل أو زيارة الموقع التالي

www.winstonind.com/documents/4272V089_zap_warranty_agreement.pdf

وتكون شروط وأحكام البيع الخاصة بمنتجات وينستون الصناعية متوفرة هنا:

www.winstonind.com/documents/4272X833_terms_and_conditions_of_sale.pdf

ويكون كل من الضمان وشروط وأحكام البيع جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

إجراء التنظيف اليومي

⚠️ تنبيه: خطر حريق

يمكن أن يتسبب في حدوث إصابة << اترك الجهاز لمدة ٣٠ دقيقة حتى يبرد قبل محاولة تنظيفه.

قبل القيام بإجراء التنظيف، افصل الجهاز من مصدر التزويد بالطاقة واتركه حتى يبرد لمدة نصف ساعة على الأقل.

1 ضع إناء فارغاً تحت غطاء (أو صمام) التصريف ثم قم بإزالة الغطاء (أو أدر صمام التصريف) واترك المبخر حتى يصرف ما به.


2 قم بفصل جميع أنابيب الدخان (الموضوعة على الجدران الداخلية) والقضبان القابلة للتعديل والصواني والأواني والرفوف واغسلها باستخدام مادة مبيدة للجراثيم الناجمة عن الأطعمة. ثم اشطفها واتركها حتى تجف.

3 أضف مادة مطهرة مبيدة للجراثيم إلى غرف الطعام والمبخر.

ملحوظة: لضمان فتح وإغلاق الأبواب بسهولة، افحص المفصلات (على كل من الباب والجهة الأمامية من تجويف الجهاز) للتأكد من أنها مغلقة بإحكام وتعمل بشكل جيد وليست متآكلة بشكل مفرط.

4 امسح داخل الأسطح لإزالة جميع رواسب الأطعمة.

5 افحص الجهاز للكشف عن الرواسب المترسبة على سطح الخزان وحساس مستوى المياه وأنبوب ومسابر الملء (انظر الصورة المبيّنة أدناه). وفي حالة وجود رواسب، استخدم مادة مزيل للرواسب. واقرأ جميع التحذيرات واتبع التوجيهات المبيّنة في باقة مواد إزالة الرواسب

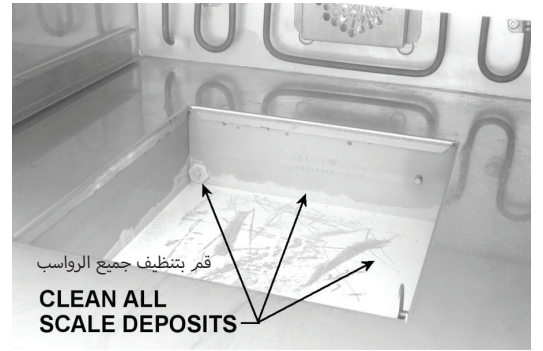

6 امسح كافة الأسطح الخارجية بمنظف معتدل ولاسيما في مواضع غلق الباب. وكذلك نظف طوق الجهاز. هذا الإجراء سوف يطيل من عمر الطوق.

⚠️ تنبيه: خطر التسرب

يمكن أن يتسبب في إتلاف الجهاز << ينبغي توخي الحذر عند تنظيف الأنبوب البلاستيكي. ويمكن أن يتسبب تلف الأنبوب في إحداث تسرب داخل الجهاز.

7 استخدم منظف أنابيب أو فرشاة زجاجات صغيرة (قطرها 15 ملم) لتنظيف فتحة حوض التصريف (انظر صفحة رقم 7 لتحديد موقعه). احرص على الدفع بقوة شديدة وإلا فقد تلتف الأنبوب البلاستيكي الذي يتصل بحوض التصريف (غير مبيّن في الصورة). وفي حالة استخدام منظف أنابيب، تأكد من ثني النهاية الخلفية على نفسها حتى لا يتم كشف الحافة الحادة من السلك.

8 قم بفحص عناصر التسخين (إذا كانت مكشوفة). وتكون هذه العناصر مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ. وفي حالة الحاجة إلى تنظيفها، قم بفركها بمادة Teflon™ أو بفرشاة نايلون خشنة لإزالة جزيئات الطعام الثقيلة. ويمكن القيام بمزيد من التنظيف باستخدام لوحة حافظة مطهرة بلاستيكية ومنظفات قلووية. ولا تستخدم الفرش السلكية أو الكاشطات أو حفاظات الصوف الصلب أو المنظفات المعتمدة على الكلوريد. واتبع تعليمات المصنّع الخاصة بالمنظفات التي يجب استخدامها على طبقة الفولاذ المقاوم للصدأ. واشطف بشكل جيد بماء نظيف وامسح على الفور.

⚠️ تحذير: خطر كهرباء

يمكن أن يتسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف الجهاز << تجنب رش الأجزاء الخارجية من الجهاز أو أجهزة التحكم في خراطيم دفع المياه.

9 اشطف جميع الأسطح الداخلية متضمنة المبخر ثم جففها باستخدام منشفة نظيفة. لا تقم برش الأجزاء الخارجية من الجهاز أو أجهزة التحكم بالماء.

10 استبدل دعامات القضبان وأنابيب الدخان.

11 تحقق من وجود الحلقة المستديرة على أنبوب التصريف واستبدل غطاء التصريف وأعد ملء المبخر.

12 أعد توصيل الجهاز بمصدر الطاقة واجعله جاهزاً للاستخدام.



**WINSTON
INDUSTRIES**
THE TASTE OF INNOVATION

Winston Industries LLC | 2345 Carton Drive | Louisville, KY 40299

www.winstonfoodservice.com | 1.502.495.5458 فاكس | 1.502.495.5400+ | 1.800.234.5286